


Montážní návod

Polykarbonátová trapézová deska H12+

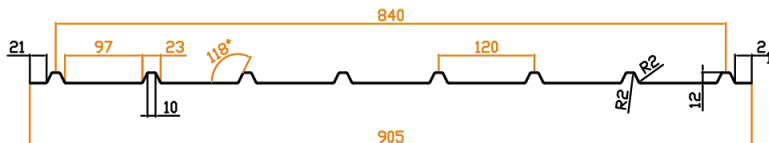

Tabulka rozměrů

Profil (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Šířka pokrytí (mm)
120/12	0,9	2000	905	840

Popis produktu

Polykarbonátová trapézová deska H12+

Použití

Ideální jako střešní krytina pro malé až středně velké účelové stavby (např. terasy, přístřešky pro auta, kůlny, různé typy přístavků, skleníky, vchodové stříšky atd.).

Lze použít i jako stěnový profil.

Společně s trapézovými plechy se stejným profilem lze montovat jako světelný výřez.

Zpracování

Teplota zpracování: 0°C až + 40°C

Minimální spád: 10 %

Při pokládce si nejprve předvrtíte šrouby s průměrem 10mm otvory, do kterých zašroubujete šrouby. Při montáži sedek dbejte na dodržení pokynů v návodu, aby nedošlo ke snížení životnosti desek. Škodám způsobeným horkem zabráníte správným návrhem a provedením nosné konstrukce a správnou montáží produktu.


Při pokládce postupujte podle montážního návodu vytvořeného pro tento produkt.

Skladování

Výrobek skladujte položený na vodorovném podkladu v chladném a suchém prostředí. Před pokládkou musí být chráněn před slunečním a UV zářením.

Délky desek

- Délka desky 2000 mm.
- Doporučený překryv 200 mm nad vaznicí.
- Každá deska musí přesahovat 100 mm přes upevňovací linii na vaznici.
- Přesah desek by měl být min. 50 mm a max. 150 mm přes poslední upevňovací linii.

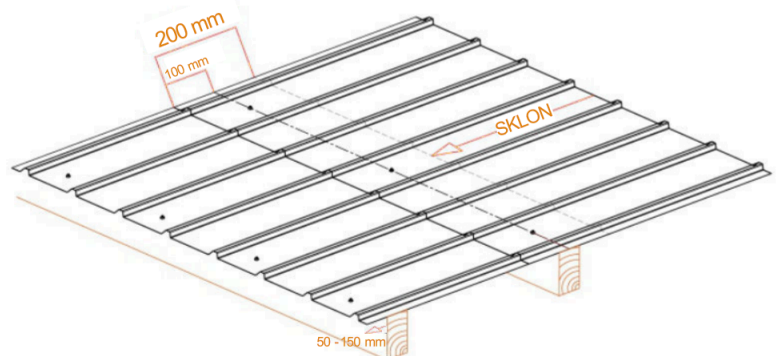

Montážní návod


Polykarbonátová trapézová deska H12+

Umístění



- ⚠ Dbejte na to, aby strana s UV ochranou směřovala ven.
- ⚠ Desky překrývejte po převládajícím směru větru.
- ⚠ Desky se nesmí umísťovat a sešroubovávat pod napětím. Desky natahejte, neroztahujte ani neposouvejte, pokud na sebe perfektně nenavazují.
- ⚠ Do desek předvrtajte otvory vrtákem o tloušťce 10 mm, viz obrázek (nefixujte v místě profilace).
- ⚠ Šrouby neutahujte příliš pevně, aby mohla deska ještě pracovat!



Umístění upevnění

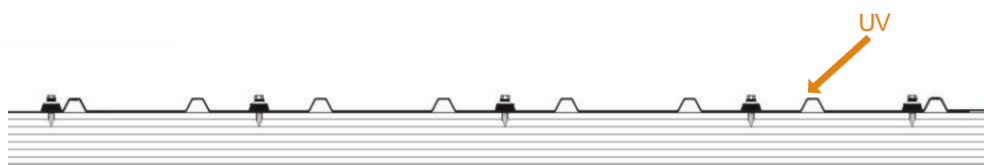

Detail překrytí

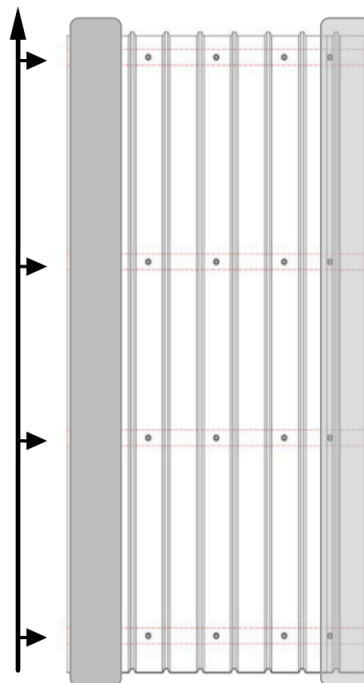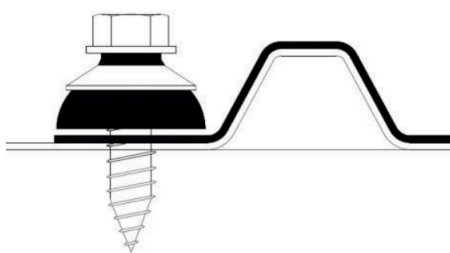

Doporučené šrouby a podložky

Vruty do dřeva 6,3x 38 mm, šrouby s EPDM podložkou 19 mm

Montážní návod

Polykarbonátová trapézová deska H12+

Důležité informace

- Polykarbonátová trapézová deska H12+ se doporučuje instalovat od okapu po hřeben v jedné linii jako prosvětlení ke střechám z trapézového plechu H12 a H12+.



Tipy pro řezání

- Používejte přímočarou pilu nebo kotoučovou pilu s jemným ozubením.
- Používejte vysoké otáčky s mírným posuvem.
- Bude-li to možné, používejte při řezání dořez.
- Po řezání vyčistěte desky od prachu a pilin.



Tipy pro upevnění

- Používejte AKU šroubovák
- Šroub musí být umístěn kolmo k desce.
- Důležité! Šrouby příliš neutahujte.

Bezpečnostní pokyny

- Nestoupejte přímo na desku.
- Používejte nášlapy.
- Při práci dodržujte bezpečnostní předpisy.



Manipulace a skladování

- Skladujte na suchém stinném místě a chraňte před přímým slunečním zářením a deštěm.
- Desky neskladujte pod materiály absorbujícími teplo.
- Zabraňte kontaktu desek s chemikáliemi.
- Chraňte desky před mechanickým poškozením.

